

Bruker håndbok



Rullejekker med manuell pumpe ELLER pneumatisk pumpe

Viktige merknader:

Heisen som jekken skal betjenes på må være med egnet jekkskinne på plattformer.

Denne jekkeskinnen er for hvile og glidning av rullejekken. Ulike løft med forskjellige jekkskinner og bare høyre jekk med riktig lengde aksel passer for hverandre. Unnlatelse av kjøperen å bruke denne jekken på ikke anbefalt heis, kan føre til utilfredsstillende jekk-/løfteytelse, skade på eiendom eller personskaade.

INNHold

Daglig vedlikehold	3
Tips om bruk	3
Monteringsinstruksjoner på stedet	4.5
Heis spesifikasjoner	6.7
Feilsøking	8.9

Daglig vedlikehold:


1. Sørg for at alle bolter er sikret og tett med låseskive, nylonlåsemuttere eller splintnøkler.
2. Jekklåsemekanismen bør smøres for å sikre riktig arbeid.
3. Kontroller låsemekanismen for sikkerhet.
4. Kontroller sylindere og slange for å unngå løs tilkobling og lekkasje.
5. Sjekk oljenivået i pumpens

reservoartank. Driftstips:

1. IKKE forsøk å løfte mer enn nominell kapasitet.
2. Heisen skal kun brukes på et jevnt fundament/plattformer.
3. Fjern eventuelle hindringer som kan hindre jekkbevegelsen.
4. Maskinen eller kjøretøyet som løftes skal balanseres på heisen.
5. Ikke fjern tunge komponenter fra en hevet maskin eller kjøretøy uten å installere tilstrekkelige støtter på forhånd. Kjøretøyet kan komme ut av balanse og falle. FARLIG!!!
6. Lås rammen i ønsket løftehøyde.


Spesifikasjoner og dimensjon:

Standard rullende jekk

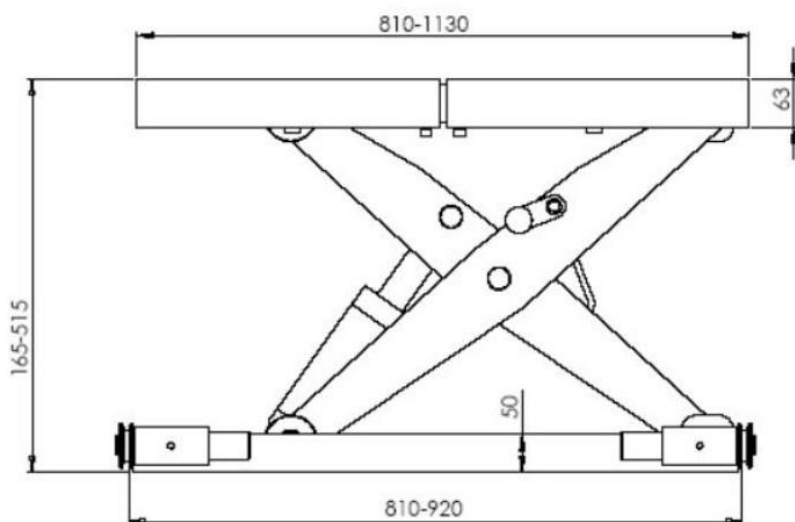

Løftekapasitet:	Jack jernbane bredde	Løftepute avstand	Senket høyde (min)	Hevet høyde (maks):	Tilbehør
2500KG	810-920mm	810-1130mm	165mm	515mm	2 stk gummipute

Rullejekk med lavere profil:

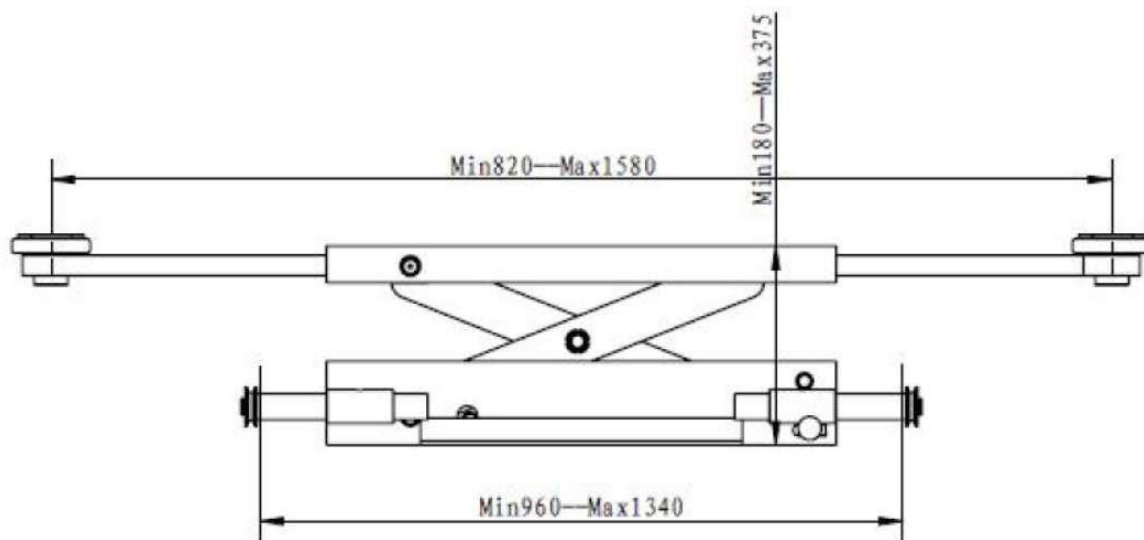

Løftekapasitet:	Jack jernbane bredde	Løftepute avstand	Senket høyde (min)	Hevet høyde (maks):	Tilbehør
2000 kg	960-1340 mm	820-1580mm	180mm	375 mm	1, pute med gummi 2 stk 2, Adapter: 2" og 5"

Manuell rullejekkbetjening:



Stryk på den manuelle pumpespaken, når jekken heves til riktig posisjon, og skru deretter av trykkavlastningsventilen for å få sikkerhetsstativet i inngrep. Jekken vil være låst i posisjonen.

Notat:

- 1, kan det ta flere slag å pumpe oljen til den rullende jekksylinderen.
- 2, Bruk pluggen med hull under arbeidet for å unngå vakuum. Plugg uten hull bare for transport. (olje vil blinke hvis du fyller for mye, vær forsiktig!)



7. Senk ned i rammen.


Betjen den manuelle pumpeutløerspaken, la jekken heve seg til utløserstedet for sikkerhetsstativet, skyv jekken ned håndtaket for å låse opp sikkerhetsstativet, skru av den manuelle pumpeoljen

Slipp mutteren, så vil jekken automatisk falle ned til bunnen.

Standard RJ mekanisk låseutløser



Lavprofil RJ Mekanisk låseutløser

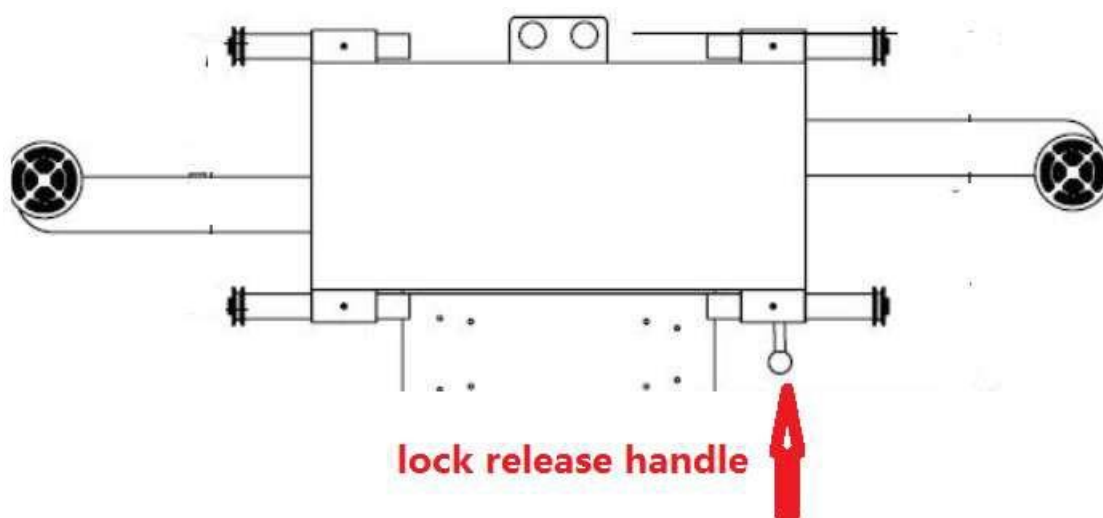

1. Det anbefales at du ikke løfter tung last når rammen er i bunnposisjon. Den bedre måten er å løfte opp rammen ca 100 mm høyde.
2. Det er normalt at rammen senkes sakte ned uten belastning.
- 3 Monteringsinstruksjoner på stedet:
 - 3.1 Sett jekken på plattformen, sørg for å hvile den ordentlig på skinnene.



- 3.2 Fyll reservoartanken med hydraulikkolje (SAE 10 vekt ikke-skummende, ikke-vaskemiddel hydraulikkvæske, vanligvis fylt før levering)
- 3.3 Velg høydeadapter for løfting (for lavprofil rullende jekk)

4 Feilsøking:

1. Manuell pumpe vil ikke fungere.

- Kontroller eventuell lekkasje på slange og koblinger.

2. Jekkmaskiner beveger seg ikke jevnt opp og ned.

- Flytt kjøretøyets plassering på jekken for mer lik vektfordeling.
- Løft jekken helt til toppen og gå deretter tilbake til gulvet uten belastning.

Gjenta 4-6 ganger for å få luften ut av hydraulikksystemet (luftutlufting)

3. Jekken løfter ikke den nominelle kapasiteten.

- Flytt kjøretøyets plassering på heisen for mer lik vektfordeling.
- Kontroller den manuelle pumpeoljeutløsermutteren hvis den er skrudd riktig.


5. Sylinderlekkasje under nominell belastning

- Kontroller lekkasjen ved hydraulikkslangen, beslag, sylindere og pumper.
- Forurensning kan være i tilbakeslagsventilen som hindrer ventilen i å lukke seg fullstendig.

6. Løftet vil ikke senkes

- Løft jekken opp omtrent en tomme, og skyv deretter jekken ned-håndtaket.
- Kontroller heisrammen for eventuelle hindringer som hindrer senking.
- Ventilen er blokkert og stopper oljen tilbake fra sylinderen. Sjekk den manuelle hydraulikkpumpen.

Rullejekk med pneumatisk pumpe:

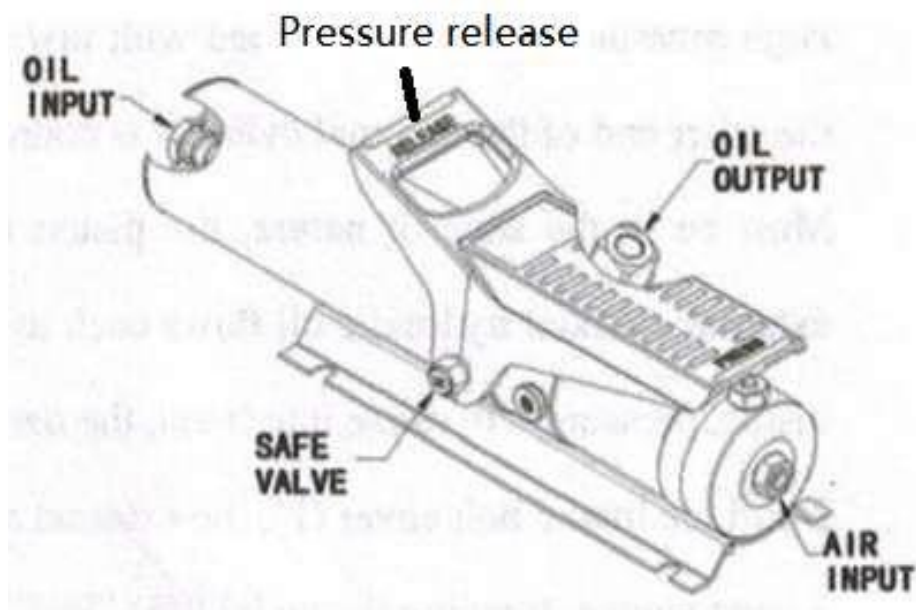

Universalmontering er forhåndsinnstilt, brukeren må gjøre Dia.8 mm luftslange klar.

1, luften kan komme inn i systemet som forårsaker at pumpen ikke fungerer, denne prosessen er å lufte luften ut av systemet. Koble til gasstilførselen, en hånd trykker på "utløser"-enden, en annen hånd trykker på "luftkontrollen", som varer i 60 sekunder for å få luften ut av systemet.



2, skal gaskilden være 0,3 ~ 10,5 Mpa (37PSI ~ 1312PSI)

3. Luftpumpen vil ikke fungere.

- Kontroller eventuell lekkasje på slange og koblinger.

4. Jekkmaskiner beveger seg ikke jevnt opp og ned.
 - Flytt kjøretøyets plassering på jekken for mer lik vektfordeling.
5. Jekken løfter ikke den nominelle kapasiteten.
 - Flytt kjøretøyets plassering på heisen for mer lik vektfordeling.
 - Kontroller pumpeoljeutløsermutteren hvis den er skrudd riktig.
5. Sylinderekkasje under nominell belastning
 - Kontroller lekkasjen ved hydraulikkslangen, beslag, sylindere og pumper.
6. Løftet vil ikke senkes
 - Løft jekken opp omtrent en tomme, og skyv deretter jekken ned-håndtaket.
 - Kontroller heisrammen for eventuelle hindringer som hindrer senking.
 - Ventilen er blokkert og stopper oljen tilbake fra sylinderen. Sjekk pumpemontering og tilkobling.