



Brukerhåndbok for løfteplattform



Takk for at du valgte Maxima. For å forhindre skade og ulykker, vennligst les nøye følgende sikkerhetsråd og bruksanvisning før du installerer og bruker utstyret.

1. Instruksjon

Maxima gaffeltruck løfteplattform er tilbehør til Maxima Heavy Duty Column Lift, for å løfte gaffeltruck, eller annen flyttebil for å utføre vedlikeholdsarbeid med kraftig søyleløft.

2. Sikkerhetsinstruksjoner og merknader

- 2.1. Vekten på gaffeltrucken bør ikke overstige plattform-/søyleløfterens maksimale løftekapasitet;
- 2.2. Når føreren kjører gaffeltruck opp til plattformen, bør det være en annen person som veileder føreren til å kjøre og stoppe på riktig måte på plattformen;
- 2.3. Før gaffeltrucken stopper helt, bør operatøren holde en sikkerhetsavstand unna søyleløfteren og plattformen;
- 2.4. Det er forbudt å utføre løfteoperasjoner før gaffeltruckens bakhjul kommer helt på plattformen;
- 2.5. Når operatøren tar ut U-pinnen fra plattformen før løfteoperasjon, er det nødvendig å sørge for at gaffeltrucken har blitt stoppet og stoppet helt;

3. Bruksanvisning

3.1. Struktur skisse

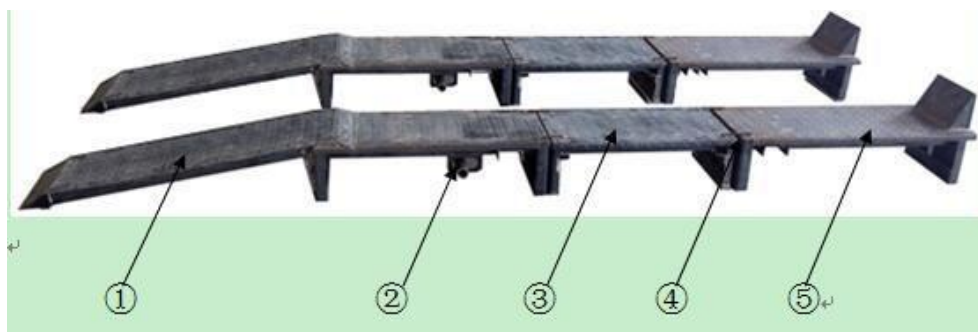


Fig-1

3.2. Liste over deler

Nei.	Del	Vekt (KGS)	Antall (stk)
1	Lasterampe	75	2
2	Leddrør	6.2	1

3	Løfte padle	32	2
4	U-pinne	0.1	8
5	Blokk foran	56	2

Tabell-1

3.3. Parameter for ytelse

3.3.1. Nominell løftekapasitet for Maxima gaffeltruckløfteplattform: 8 tonn/sett

3.3.2. Maksimal løftekapasitet for Maxima gaffeltruckløfteplattform: 10 tonn/sett

3.3.3. Nominell løftekapasitet per løfteåre: 4 tonn/stk (per stk)

3.3.4. Maksimal løftekapasitet per løfteåre: 5 tonn/stk (per stk)

3.3.5. Nominell løftekapasitet for lasterampe og frontblokk: 3 tonn/stk (per stk)

3.3.6. Maksimal løftekapasitet for lasterampe og frontblokk: 3,2 tonn/stk (per stk)

3.3.7. Vekt på komplett utstyr: Se tabell-1

3.4. Funksjoner:



Fig. 2

3.4.1. Søknad

(1) Finn to søyler ansikt til ansikt på en passende hage, og plasser plattformen i to linjer i henhold til fig-1. Juster løftearmene til søyleheisen til en passende posisjon, og sett løftepadlen over løftearmene og inne i to ben på søyleløftet. På to sider av løftepadlen, rett U-ark under lasterampen og frontblokken til to ben på søyleløftet for å hindre dem i å bevege seg. Avstanden mellom to linjer bør bestemmes i henhold til avstanden mellom hjulene på gaffeltrucken. Retningen på hele plattformen skal være parallell med kjøreretningen til gaffeltrucken;

(2) Koble alle deler med U-pinner, og før gaffeltrucken til løftepadlen fra lasterampen. Når løftepadlen er like under midtposisjonen mellom for- og bakhjulet på gaffeltrucken, må du stoppe den grundig;

(3) Fjern alle U-pinner fra plattformen. Trykk på OPP-knappen på søyleløft for å løfte gaffeltrucken til nødvendig høyde. Etter vedlikehold, trykk på NED-knappen for å senke gaffeltrucken til bakken, og plugg U-pinnen inn i løftepadlen igjen. Kjøre gaffeltruck bort fra plattformen på samme måte;

(4) For å reparere andre gaffeltrucker, gjenta trinn (2) og (3).

3.4.2. Ekstra lasterampe

Ekstra lasterampe er nødvendig når bakhjulet på gaffeltrucken er enkeltrund, slik at gaffeltrucken kan kjøre jevnt på plattformen.

Etter trinn (1), legg til ekstra lasteramp mellom to lasteramper (se fig-1), og inngangsleddrør for å sikre 3 lasteramper parallelle og i samme lengdeposisjon. Gjenta trinn (2) og (3).

3.4.3. Leddrør



Fig. 3

Ved bruk av ekstra lasteramp, sett leddrøret inn i ringene under to lasteramper, og plasser ekstra lasteramp på skjøterøret. Leddrør vil begrense den langsgående posisjonen til ekstra lasterampe.

3.4.4. U-pinne

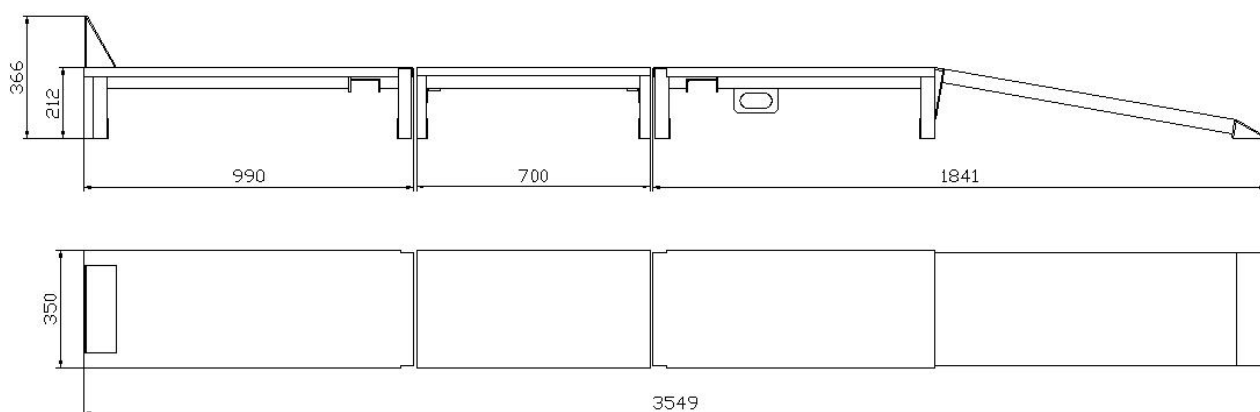


Fig-4

Etter å ha plassert alle deler, må alle U-pinner settes inn i hull på forskjellige deler før du kjører på gaffeltruck. Dette for å holde alle deler stødige når du kjører gaffeltruck.

Merk: alle U-pinner må fjernes før løfting og kobles til plattformen igjen før gaffeltrucken kjører av plattformen.

3.5 Dimensjon



MED AUTOMOBILE SERVICE COMPANY LIMITED

Legg til: No.1 Wuzhishan Road, YTETDZ Yantai, Shandong, Kina

Tel: +86 0535-6105064 6105057

Faks: +86 0535-6105089

Kode: 264006 HTTP://www.MaximaAuto.com